

# ダイヤル式ワイヤー錠マニュアル(1/3)



まず、ワイヤーをはずして下さい。

初期設定は「0000」です。


# ダイヤル式ワイヤー錠マニュアル(2/3)



矢印の黒のつまみ部分を右に回す



上記状態でお好みの番号(例: 1234)に合わせる

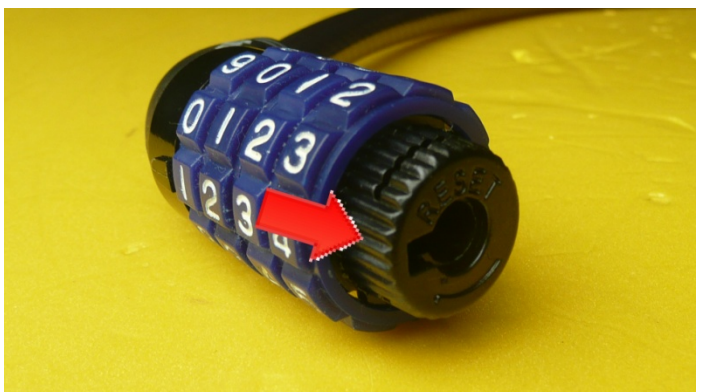

黒のつまみ部分を左にもどす

# ダイヤル式ワイヤー錠マニュアル(3/3)



**キーを差し込んで設定完了です**

## **注意**

**商品は全ての機能を確認後、出荷しております。**

**お客様の誤作動による苦情はお受けできません。**

**くれぐれも工具等を使用する場合は破損にご注意下さい。**